

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



Volks-Tablet

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor Volks-Tablet.
Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produkts und seine Bedienung kennenlernen.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website www.trekstor.de.
Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter www.trekstor-onlineshop.de.

1) Allgemeines

Beachten Sie unbedingt die Sicherheits- und Verwendungshinweise in Kapitel 2 dieser Anleitung.

Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Geräts auch an den neuen Besitzer aus.

Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck (siehe Kapitel 3). Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in dieser Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

2) Sicherheits- und Verwendungshinweise



Achtung: Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.



Achtung: Decken Sie das Gerät während des Betriebs oder beim Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen.



Achtung: Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.



Achtung: Dieses Gerät kann hohe Lautstärken erzeugen. Um Hörschäden zu vermeiden, die sofort, später oder schleichend eintreten können, sollten Sie nicht längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Bitte bedenken Sie, dass eine dauerhafte Schädigung des Gehörs auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kann. Unter Umständen gewöhnen Sie sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch bereits beeinträchtigt worden sein. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.



Technische Arbeiten an dem Gerät dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Das Gerät darf weder geöffnet werden, noch dürfen Änderungen daran vorgenommen werden. Die Komponenten können nicht vom Nutzer gewartet werden.



Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.



Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10° C und 40° C.



Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Geräts auf eine möglichst staubfreie Umgebung.



Die Reinigung der Oberfläche des Geräts darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.



Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen. Die Funktionen des Geräts können gestört werden. Ziehen Sie in diesem Fall das Gerät vom USB-Port ab und stecken Sie es erneut ein, oder bauen Sie die WLAN-Verbindung neu auf.



Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.



Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität Ihres Geräts kann von der eigentlichen Kapazität abweichen. TrekStor verwendet, wie die meisten Hardwarehersteller, zur Angabe der Speicherkapazität die vom Internationalen Einheitensystem (SI) vorgegebenen Präfixe für Einheiten (z. B. 1 GB = 1.000.000.000 Byte). Viele Betriebssysteme halten sich allerdings nicht an diese Vorgabe und zeigen eine geringere Speicherkapazität an, da sie ihren Berechnungen $1\text{ GB} = 2^{30}\text{ Byte} = 1.073.741.824\text{ Byte}$ zugrundelegen.

3) Über das Volks-Tablet


Das TrekStor Volks-Tablet ist ein Tablet-PC mit HD IPS Touch-Display zum Surfen im Internet und zur Wiedergabe von Applikationen, Musik, Videos und Spielen.

4) Lieferumfang

- TrekStor Volks-Tablet
- USB-Kabel (Micro-USB / USB-A)
- USB Host-Adapterkabel (Micro-USB / USB-A (female))
- Netzteil 100-240 V
- Reinigungstuch
- Kurzanleitung
- Stylus Pen
- Display-Schutzfolie

5) Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	271 x 163 x 11 mm
Gewicht	630 g
Prozessor (CPU)	Cortex A9 Quad-Core, 1,6 GHz
Grafikprozessor (GPU)	Mali-400 MP4 (533 MHz)
Akku	Li-Polymer
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Display-Typ	kapazitives 10-Punkt-Multitouch-Display
Display-Größe	10" (25,7 cm)
Bildformat	16:9
Bildschirmauflösung	1366 x 768
Schnittstellen	Micro-USB (mit Host-Funktion), Mini-HDMI, Audio Out, Mikrofon, Kamera, Kartenleser, WLAN
Unterstützte Speicherkarten	microSD, microSDHC (max. 32 GB)
Kamera	5,0 MP (Auto-Fokus) / 2,0 MP
Betriebssystem	Android™ 4.2.2 (Jelly Bean)

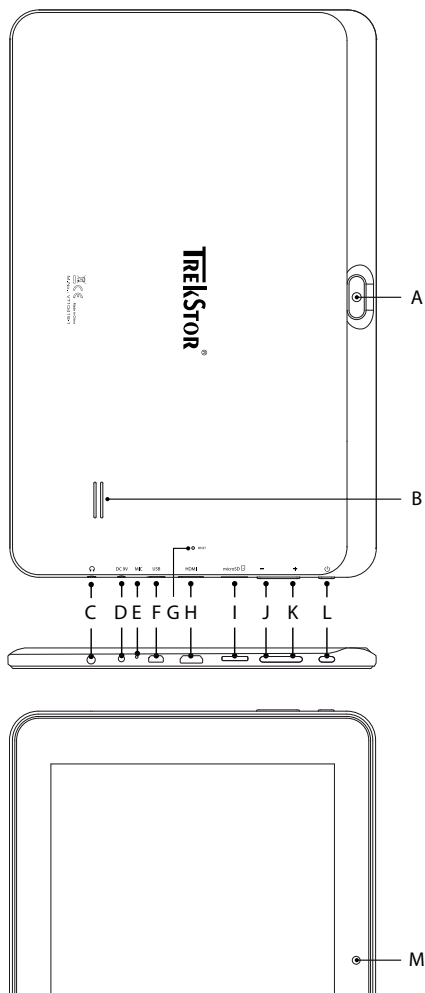

6) Bedienelemente und Anschlüsse

- A) Kamera Rückseite
- B) Lautsprecher
- C) Audio-Out Buchse
- D) Netzteileingang
- E) Mikrofon
- F) Micro-USB Buchse
- G) Reset
- H) Mini-HDMI Buchse
- I) microSD-/SDHC Karteneinschub
- J) Lautstärkeregelung -
- K) Lautstärkeregelung +
- L) Ein-/Ausschalter
- M) Kamera Frontseite

7) Das Volks-Tablet aufladen

Laden Sie Ihr Volks-Tablet bitte vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Schließen Sie Ihr Volks-Tablet unter Verwendung des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose an. Nach ca. 3 Stunden ist das Volks-Tablet vollständig aufgeladen.

 *Die maximale Akkulaufzeit steht erst nach ca. 10 Ladezyklen zur Verfügung.*

8) Das Volks-Tablet einschalten

Nachdem Sie Ihr Volks-Tablet aufgeladen haben, können Sie es einschalten. Drücken Sie bitte für 3-5 Sekunden den Ein-/Ausschalter um das Gerät zu starten. Sobald das Gerät hochgefahren ist, erscheint der Sperrbildschirm. Legen Sie im Sperrbildschirm Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr Volks-Tablet zeigt nun den Startbildschirm an.

9) Elemente auf dem Startbildschirm



- A) Statusanzeige und Kurzmenü (zum Anzeigen des Kurzmenüs die Statusanzeige nach unten wischen)
- B) Google™ Suche
- C) Mikrofon
- D) Schnellstart-Leiste
- E) Zurück zum vorhergehenden Bildschirm
- F) Home-Icon (Zurück zum Startbildschirm)
- G) Applikationsmenü
- H) Anzeige aller geöffneten Elemente
- I) Lautstärkeregelung -
- J) Lautstärkeregelung +

10) Den Touchscreen verwenden

Bildlauf

Der Startbildschirm Ihres Volks-Tablets geht rechts und links jeweils zwei Seiten über das mittlere Fenster hinaus. Um diese Seiten zu erreichen, streichen Sie bitte mit der Fingerspitze von links nach rechts (oder umgekehrt) über den Bildschirm.

Innerhalb eines geöffneten Fensters (zum Beispiel in einem Menü, im Browser, in einer Anwendung oder in Ordnern) "ziehen" Sie den Bildschirm, indem Sie mit Ihrer Fingerspitze auf dem Bildschirm in die gewünschte Richtung streichen.

-  *Benutzen Sie zum Bedienen des Touchscreens Ihre Finger oder einen geeigneten Display-Stift. Benutzen Sie auf keinen Fall gewöhnliche Schreibstifte oder sonstige scharfe Gegenstände!*

Ein Element auswählen

Berühren Sie das gewünschte Icon kurz mit der Fingerspitze, um ein Element zu öffnen oder eine Option auszuwählen.

-  *Wenn Sie ein kürzlich verwendetes Element (Applikation, Widget, Menü) schließen möchten, tippen Sie auf die Anzeige aller geöffneten Elemente. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das zu schließende Element und ziehen Sie das Element nach unten, um es zu schließen.*

Die Ansicht vergrößern und verkleinern

Ziehen Sie auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Fingerspitzen auseinander oder tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf das Display, um die Anzeige zu vergrößern. Umgekehrt ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Fingerspitzen gleichzeitig zusammen, um die Anzeige wieder zu verkleinern.

Die Displaytastatur verwenden

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um einen Text einzugeben (zum Beispiel eine Webadresse), wird die Displaytastatur angezeigt. Geben Sie den Text wie gewohnt über die Tastatur ein. Nutzen Sie außerdem die Tasten "?123" sowie "~\{" , um Zahlen und Sonderzeichen einzugeben. Für die Eingabe von alternativen Buchstaben (zum Beispiel solchen mit Akzent oder Umlauten) drücken Sie länger auf einen bestimmten Buchstaben, um die verfügbaren Alternativen anzuzeigen.

-  *Unter "EINSTELLUNGEN" → "SPRACHE UND EINGABE" → "TASTATUR & EINGABEMETHODEN" können Sie weitere Einstellungen an der Displaytastatur vornehmen.*

11) Den Startbildschirm individuell einrichten

Sie können den Startbildschirm (sowie die vier zusätzlichen Seiten) Ihren Wünschen entsprechend einrichten, indem Sie Applikationsverknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen und den Hintergrund ändern.

Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen

- a) Tippen Sie auf das Applikationsmenü in der Schnellstart-Leiste auf dem Startbildschirm. Es öffnet sich ein Bildschirm, der Ihnen die aktuell verfügbaren Applikationen anzeigt.
- b) Halten Sie die ausgewählte Applikation gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
- c) Verschieben Sie nun das ausgewählte Icon an eine beliebige freie Stelle innerhalb des blauen Randes. Wenn Sie das Icon bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf der nächsten Seite des Startbildschirms platzieren.

i *Sie können ein auf dem Startbildschirm platziertes Icon jederzeit verschieben. Halten Sie dazu Ihre Fingerspitze auf dem zu verschiebenden Icon, bis ein dünner, blauer Rand auf dem Bildschirm erscheint. Nun können Sie das gewählte Icon auf jeder freien Stelle innerhalb des blauen Randes (oder auf der nächsten Seite Ihres Displays) platzieren.*

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Neben Applikationen können Sie auch Widgets zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen.

- a) Tippen Sie dazu im Applikationsmenü links oben auf "WIDGETS".
- b) Halten Sie das ausgewählte Widget gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
- c) Verschieben Sie nun das ausgewählte Widget an eine beliebige freie Stelle innerhalb des blauen Randes. Wenn Sie das Widget bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf der nächsten Seite des Startbildschirms platzieren.

Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen

- a) Um eine Applikation oder ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, drücken Sie so lange auf das entsprechende Icon, bis am Bildschirmrand "ENTFERNEN" bzw. "X" erscheint.
- b) Halten Sie das Icon gedrückt und ziehen Sie es auf "ENTFERNEN" bzw. "X".

i *Dieser Vorgang löscht nur die Verlinkung zum Startbildschirm, nicht aber die Applikation selbst. Wie eine Applikation vollständig von Ihrem Volks-Tablet entfernt wird, finden Sie unter 15.*

Den Bildschirmhintergrund ändern

- a) Berühren Sie den Bildschirmhintergrund an einer freien Stelle so lange, bis ein Fenster mit der Nachricht "HINTERGRUND AUSWÄHLEN" erscheint.
- b) Wählen Sie nun durch tippen auf das entsprechende Icon, ob Sie ein Hintergrundmotiv aus der "GALERIE", den "HINTERGRUND-BILDERN" oder den "LIVE-HINTERGRÜNDE" (bewegte Bilder) verwenden möchten.
- c) Tippen Sie im gewählten Ordner auf das gewünschte Bild und bestätigen Sie Ihre Wahl mit "HINTERGRUND FESTLEGEN".

i *Wenn Sie einen Hintergrund aus der Galerie auswählen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich des ausgewählten Bildes als Ihr Hintergrundmotiv auszuwählen. Verschieben Sie das Auswahlfenster auf dem Bild und tippen Sie rechts oben auf "OK", sobald Sie den gewünschten Bereich des Bildes ausgewählt haben.*

12) Mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden

Mit dem Volks-Tablet haben Sie die Möglichkeit, über WLAN eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Wenn Sie eine Verbindung mit einem neuen Netzwerk herstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:


- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN". In der linken Menüspalte finden Sie den Punkt "WLAN".
- b) Tippen Sie auf "WLAN". Der Menüpunkt erscheint nun farbig hinterlegt.
- c) Schieben Sie den An-/Ausschalter für WLAN im rechten Teil der farbig hinterlegten Fläche von "Aus" auf "An".
- d) Die WLAN-Funktion wird aktiviert und alle verfügbaren Drahtlosnetzwerke werden in der rechten Menüspalte angezeigt.
- e) Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Es erscheint ein Eingabefenster. Geben Sie hier den Netzwerkschlüssel ("PASSWORT") des gewählten Drahtlosnetzwerks ein und tippen Sie auf "VERBINDEN".
- f) Das Volks-Tablet verbindet sich daraufhin mit dem Drahtlosnetzwerk und darüber mit dem Internet. Über eine Browser-Applikation können Sie nun wie gewohnt im Internet surfen.

i *Haben Sie einmal eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt, wählt sich das Volks-Tablet automatisch in dieses ein, sobald es in Reichweite ist. Eine erneute Eingabe des Netzwerkschlüssels ist nicht notwendig.*

i *Um Strom zu sparen empfiehlt es sich, die WLAN-Funktion auszuschalten, wenn Sie sie nicht benötigen.*

13) Die Kamera verwenden

Die Kamera des Volks-Tablets kann über das Applikationsmenü oder die Schnellstart-Leiste auf dem Startbildschirm aktiviert werden. Es erscheint folgender Bildschirm:

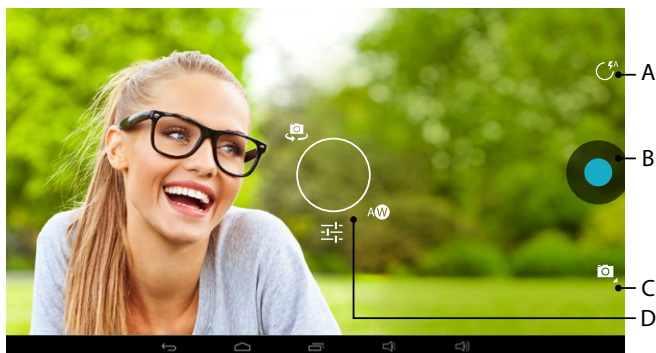

Ein Foto machen

Autofokus

Halten Sie das Volks-Tablet mit der Rückseitenkamera in die gewünschte Richtung, um ein Foto zu machen. Die Kamera fokussiert automatisch, Sie müssen nur noch den Auslöser (13 B) betätigen.

Fokus manuell setzen

- Halten Sie das Volks-Tablet mit der Rückseitenkamera in die gewünschte Richtung.
- Tippen Sie mit Ihrem Finger auf die Stelle des Displays, die Sie fokussieren möchten. Es erscheint ein dünner Kreis mit zwei weißen Trapezen an der angetippten Stelle.
- Sobald die Farbe der beiden Trapeze von weiß zu grün gewechselt hat, ist der angetippte Bereich fokussiert.
- Betätigen Sie den Auslöser (13 B), um ein Foto zu machen.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten der Kamera aufrufen

- a) Tippen Sie auf eine freie Stelle im Display oder auf das Blitz-Symbol (13 A) in den Kamera-Bedienelementen. Es erscheint ein weißer Kreis auf dem Display (13 D).
- b) Entlang des Kreises finden Sie eine Auswahl an verfügbaren Optionen.
- c) Schieben Sie Ihre Fingerspitze auf die gewünschte Option um diese auszuwählen, bzw. um weitere Unteroptionen aufzurufen.

Nachbearbeitung der gemachten Bilder

- a) Öffnen Sie die Anzeige der kürzlich gemachten Aufnahmen, indem Sie mit Ihrer Fingerspitze von rechts nach links über den Bildschirm streichen.
- b) Tippen Sie auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten. Links unten auf dem Bildschirm erscheint folgendes Symbol 
- c) Tippen Sie auf dieses Symbol. Nun werden Ihnen unterhalb des Bildes verschiedene Belichtungs- und weitere Optionen für das gemachte Bild angezeigt.
- d) Tippen Sie die gewünschte Option an und speichern Sie die Änderung, indem Sie "zurück zum vorhergehenden Bildschirm" antippen.

 *Das Volks-Tablet speichert daraufhin ein neues Bild, das Originalbild wird nicht überschrieben!*

Ein Video aufnehmen

- a) Tippen Sie auf das Fotokamera-Symbol (13 C) am Bildschirmrand und anschließend auf das Videokamera-Symbol.
- b) In den Kamera-Bedienelementen finden Sie nun einen roten Punkt vor.
- c) Tippen Sie auf den roten Punkt, um die Aufnahme des Videos zu starten oder zu beenden.

 *Auch im Videomodus stehen Ihnen weitere Einstellungsmöglichkeiten der Kamera zur Verfügung (s. oben: "WEITERE EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN DER KAMERA AUFRUFEN").*

Eine Panoramaaufnahme machen

- a) Tippen Sie auf das Fotokamera-Symbol (13 C) am Bildschirmrand und anschließend auf das Panorama-Symbol.
- b) Halten Sie das Tablet nun mit der Rückseitenkamera in die gewünschte Richtung.
- c) Tippen Sie auf den blauen Kreis in den Kamera-Bedienelementen, um die Panorama-Aufnahme zu starten.
- d) Drehen Sie das Tablet nun langsam und ruhig von links nach rechts oder umgekehrt. Sobald der Statusbalken im unteren Teil des Displays voll ist, ist die Aufnahme beendet und das Panorama-Bild wird gespeichert.

i *Der Statusbalken unten im Display verrät Ihnen auch, ob Ihre Bewegung gleichmäßig genug ist für eine gelungene Panoramaaufnahme. Passen Sie Ihre Bewegungsgeschwindigkeit an, falls der Balken rot wird.*

Zoomen

Sowohl im Foto- als auch im Video-Modus können Sie an Ihr Motiv heranzoomen beziehungsweise daraus herauszoomen. Ziehen Sie gleichzeitig zwei Fingerspitzen auf dem Bildschirm auseinander, um hereinzuzoomen, und wieder zusammen, um herauszuzoomen.

i *Wenn Sie den Kamera-Modus verlassen möchten, tippen Sie kurz auf den Displayrand, um die Taskleiste einzublenden.*

14) Ein Email-Konto einrichten/entfernen

Ein Email-Konto einrichten

- a) Stellen Sie sicher, dass das Volks-Tablet mit dem Internet verbunden ist.
- b) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "E-MAIL".
- c) Geben Sie in das obere Eingabefeld eine gültige Email-Adresse und in das untere Eingabefeld das dazugehörige Passwort ein.
- d) Tippen Sie auf "WEITER", um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- e) In den nächsten Schritten können Sie weitere Kontoeinstellungen vornehmen. Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit "WEITER". Sobald Sie das Konto nach Ihren Wünschen eingerichtet haben, ist die Email-Applikation bereit für den Gebrauch.

Ein Email-Konto entfernen

Um ein Email-Konto wieder zu entfernen, wählen Sie "E-MAIL" über das Applikationsmenü aus und gehen anschließend wie folgt vor:

- a) Tippen Sie oben rechts auf die drei untereinander stehenden Punkte und anschließend auf "EINSTELLUNGEN".
- b) Tippen Sie nun in der linken Menüspalte auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
- c) Ziehen Sie die rechte Menüspalte ganz nach oben und tippen Sie auf "KONTO ENTFERNEN".
- d) Bestätigen Sie Ihre Wahl über "OK" und das Konto wird gelöscht.

15) Applikationen installieren/deinstallieren

Applikationen herunterladen und installieren

Ihr Volks-Tablet bietet Ihnen dank Zugang zu Google Play™ die Möglichkeit, die vorinstallierten Applikationen, Widgets, Programme und Bücher durch weitere zu ergänzen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen von Google Play, um neue Anwendungen zu installieren.

Sobald Sie eine Applikation installiert haben, befindet sie sich im Applikationsmenü. Bedienen Sie die Applikation entweder von dort aus oder fügen Sie sie Ihrem Startbildschirm hinzu.

-  *Um Programme, Applikationen oder Bücher herunterladen zu können, muss Ihr Volks-Tablet mit dem Internet verbunden sein.*
-  *Bestimmte Applikationen sind kostenpflichtig und müssen gekauft werden, bevor sie heruntergeladen werden können. Google Play hält Anweisungen zur Auswahl des richtigen Bezahlsystems und zur Zahlungsabwicklung bereit.*

Applikationen deinstallieren

Wenn Sie selbst installierte Applikationen von Ihrem Volks-Tablet entfernen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a) Tippen Sie im Applikationsmenü auf "EINSTELLUNGEN".
- b) Ziehen Sie die linke Menüspalte mit Ihrer Fingerspitze nach oben, bis "APPS" zu sehen ist. Tippen Sie auf "APPS".
- c) Ziehen Sie die rechte Menüspalte mit Ihrer Fingerspitze nach links oder rechts, bis Sie zur Kategorie "ALLE" gelangen.
- d) Ziehen Sie die rechte Menüspalte nun so lange nach oben, bis die zu entfernende Applikation sichtbar wird.
- e) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf die Applikation, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Ansicht "DEINSTALLIEREN".

i *Sie können nur diejenigen Applikationen deinstallieren, die Sie selbst installiert haben. Applikationen, die ab Werk fest im System integriert sind, können lediglich "DEAKTIVIERT" werden. Das Deaktivieren von fest im System integrierten Applikationen kann die Funktionalität Ihres Volks-Tablets einschränken!*

16) Andere Geräte anschließen

16.1) Das Volks-Tablet an einen Computer anschließen

- a) Schließen Sie das Volks-Tablet mit dem mitgelieferten Micro-USB Kabel an Ihren Computer.
- b) Nach einer Weile erscheint der USB-Assistent auf dem Bildschirm.
- c) Tippen Sie hier auf "USB-SPEICHER AKTIVIEREN".
- d) Bestätigen Sie im folgenden Fenster über "OK".
- e) Einen kurzen Moment später wird Ihnen der Speicher des Volks-Tablets als ein externes Laufwerk im Dateixplorer des Computers angezeigt. Von dort aus können Sie Dateien wie gewohnt laden, kopieren, löschen oder verschieben.

i *Wenn Sie das Volks-Tablet ordnungsgemäß vom Computer abmelden möchten, tippen Sie auf "USB-SPEICHER DEAKTIVIEREN" und trennen es anschließend.*

16.2) Ein USB-Gerät anschließen

Externe USB-Geräte, wie zum Beispiel USB-Sticks, können direkt über die Micro-USB Buchse des Volks-Tablets (6 F) oder mithilfe eines Micro-USB Adapterkabels (erhältlich in unserem Onlineshop) angeschlossen werden.

- i** *Um Dateien zwischen Ihrem Volks-Tablet und einem externen Speichermedium verschieben zu können, benötigen Sie eine Applikation mit der Funktion eines Dateibrowsers (wie zum Beispiel den "EXPLORER" oder den "FILEBROWSER").*
- a) Schließen Sie das externe USB-Speichermedium an das Volks-Tablet an.
 - b) Links oben in der Statusanzeige erscheint die Meldung "PREPARING USB STORAGE". Warten Sie kurz, bis diese Meldung nicht mehr zu sehen ist.
 - c) Über Ihre Dateixplorer-App können Sie nun wie gewohnt Dateien laden, kopieren, löschen oder verschieben.
- i** *Unter Umständen reicht die Stromversorgung des Volks-Tablets nicht aus, um alle Funktionen des angeschlossenen USB-Geräts zu gewährleisten. Versorgen Sie externe USB-Geräte deshalb zusätzlich über ein Stromkabel mit Energie.*

16.3) Ein anderes Gerät via Bluetooth® anschließen

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN". In der linken Menüspalte finden Sie den Punkt "BLUETOOTH".
- b) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf "BLUETOOTH". Der Menüpunkt erscheint nun farbig hinterlegt.
- c) Schieben Sie den An-/Ausschalter für Bluetooth im rechten Teil der farbig hinterlegten Fläche von "Aus" auf "An".
- d) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des zu verbindenden Geräts und geben Sie gegebenenfalls die Sichtbarkeit des zu verbindenden Geräts für andere Bluetooth-Geräte frei. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts.
- e) Tippen Sie rechts oben auf "NACH GERÄTEN SUCHE". Es erscheint eine Liste aller in der Nähe verfügbaren Bluetooth-Geräte.
- f) Tippen Sie in der rechten Menüspalte auf das zu verbindende Gerät und bestätigen Sie durch tippen auf "KOPPLUNG DURCHFÜHREN".
- g) Gegebenenfalls müssen Sie die Kopplung auch auf dem zu verbindenden Gerät bestätigen.

16.4) Ein TV-Gerät über HDMI™ anschließen

- Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN".
- Tippen Sie in der linken Menüspalte auf "HDMI".
- Kontrollieren Sie, ob bei "TURN ON HDMI" ein Häkchen gesetzt ist und setzen es gegebenenfalls, indem sie die Option antippen.
- Schließen Sie nun das Volks-Tablet mithilfe eines entsprechenden HDMI Kabels (HDMI/Mini-HDMI) an Ihr HDMI-fähiges Fernsehgerät.
- Wählen Sie über die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts den HDMI-Anschluss aus, an den das Volks-Tablet angeschlossen wurde. Ihr Fernsehgerät zeigt nun das Display des Volks-Tablets an.

17) Den Standby-Modus aktivieren

Wenn Sie Ihr Volks-Tablet eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf den Ein-/Ausschalter, um das Volks-Tablet in den Standby-Modus zu versetzen und so Strom zu sparen. Um den Standby-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie ebenfalls kurz den Ein-/Ausschalter.

Sobald Sie das Volks-Tablet wieder aktiviert haben, zeigt es zunächst den Sperrbildschirm an. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr Volks-Tablet zeigt nun den Startbildschirm an.

-  *Der Standby-Modus wird automatisch aktiviert, wenn das Volks-Tablet für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Die Zeitspanne, ab wann das Volks-Tablet automatisch in den Standby-Modus gehen soll, kann unter "EINSTELLUNGEN" → "DISPLAY" → "RUHEZUSTAND" individuell angepasst werden.*

18) Reset und Recovery-Modus

Reset

Sollte sich das Gerät "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie es mithilfe des Resets neu starten. Drücken Sie dazu mit einem spitzen, aber nicht scharfen Gegenstand (zum Beispiel eine aufgebogene Büroklammer) für eine kurze Weile in die Reset-Mulde auf der Geräterückseite.

-  *Verwenden Sie auf keinen Fall Nadeln oder andere scharfe Gegenstände. Dies kann zu Beschädigungen Ihres Geräts führen!*

Das Volks-Tablet in den Recovery-Modus versetzen

Der "Recovery-Modus" ermöglicht es Ihnen unter anderem, das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, vergessene Passwörter zu löschen oder den Speicher des Volks-Tablets zu löschen.

 *Da im Recovery-Modus systemrelevante Einstellungen vorgenommen werden können, sollten Sie den Recovery-Modus nur verwenden, wenn Sie über die entsprechenden fachlichen Kenntnisse verfügen!*

- a) Schalten Sie das Volks-Tablet bitte aus.
- b) Halten Sie folgende drei Tasten gleichzeitig 25 Sekunden lang gedrückt: Lautstärke +, Lautstärke -, Ein-/Ausschalter.
- c) Das TrekStor-Logo leuchtet kurz auf und das Menü des Recovery-Modus wird auf dem Display des Volks-Tablet angezeigt.
- d) Mithilfe der Lautstärke-Tasten können Sie durch das Menü navigieren, mit dem Ein-/Ausschalter wählen Sie eine Option aus.

 *Um das Tablet in den Werkszustand zu versetzen, wählen Sie die Option "WIPE DATA/FACTORS RESET". ACHTUNG: Hierbei werden alle vom Nutzer gespeicherten Dateien (Fotos, Textdateien, Lesezeichen etc.) und vorgenommenen Einstellungen (Hintergrund, Passwörter etc.) gelöscht!*

- e) Um den Recovery-Modus zu verlassen, wählen Sie mithilfe der Lautstärke-Taste die Option "REBOOT SYSTEM NOW" und bestätigen Sie mithilfe des Ein-/Ausschalters. Ihr Volks-Tablet verlässt nun den Recovery-Modus und startet neu.

 *Sie können das Volks-Tablet auch über "EINSTELLUNGEN" → "SICHERN UND ZURÜCKSETZEN" auf Werkseinstellungen zurücksetzen.*

19) Das Volks-Tablet ausschalten

- a) Zum Ausschalten drücken Sie für ca. 2-4 Sekunden den Ein-/Ausschalter.
- b) Tippen Sie nun auf "AUSSCHALTEN".
- c) Es erscheint die folgende Mitteilung: "AUSSCHALTEN / IHR TABLET WIRD HERUNTERGEFAHREN". Tippen Sie auf "OK", um das Volks-Tablet auszuschalten.

20) Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren von Daten dieses Produkts oder der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Android ist eine Marke von Google Inc. Die Nutzung der Marke unterliegt der Genehmigung durch Google.

Google Play ist eine Marke von Google Inc. Die Nutzung der Marke unterliegt der Genehmigung durch Google.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken beziehungsweise eingetragene Marken der HDMI Licensing, LLC in den USA und/oder in anderen Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Bluetooth® Logos sind eingetragene Marken in Besitz von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marken durch die TrekStor GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere Marken und Namen gehören den jeweiligen Eigentümern.

TrekStor ist ein eingetragenes Markenzeichen der TrekStor Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.

Copyright © 2013 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

Akku-Entsorgung

Informationspflicht gemäß Batterieverordnung (BattV)

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Der Verbraucher ist dazu verpflichtet, nicht mehr verwendete Batterien und Akkus ordnungsgemäß zurückzugeben. Lassen Sie diese bitte nur über den Fachhandel oder durch Batteriesammelstellen entsorgen. Hier leisten Sie einen konkreten Beitrag zum Umweltschutz.

Seit 1998 verpflichtet die Deutsche Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder speziell dafür eingerichtete Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht).

Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien und Akkus unentgeltlich zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht).

 Der verbaute Li-Polymer Akku dieses Geräts ist mit dem nebenstehenden Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und der Art des verwendeten Akkus gekennzeichnet.

Akku ausbauen

 *Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.*

Battery disposal

Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.

Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).

 The built-in lithium-polymer battery of this device is marked with the adjoining symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

Remove battery

 *Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.*

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Als Hersteller und Importeur entsprechend:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

Erklärt hiermit, dass das Produkt

Produkt: Volks-Tablet (VT10416-1)

Type: Mobile Internet Device

Folgenden Richtlinien entspricht:

- 1999/5/EG **Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen**
- 2006/95/EG **Niederspannungsrichtlinie**

Die folgenden Normen wurden konsultiert, um die Konformität zu bewerten:

• **EN 300 328 V1.8.1**

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungsgeräte, die im 2,4-GHz-ISM-Band arbeiten und Breitbandmodulationstechniken verwenden.

• **EN 301 489-1 V1.9.2**

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen

• **EN 301 489-17 V2.2.1**

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für Breitbandübertragungssysteme im 2,4 GHz Band und 5 GHz Band

• **EN 60065:2002/AC:2007**

Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte – Sicherheitsanforderungen

Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt den oben genannten Normen und Vorschriften entspricht.

Weiterhin erklärt der Hersteller die Konformität des Produktes gemäß den folgenden Richtlinien:

- 2001/95/EG **Allgemeine Produktsicherheit**
- 2002/95/EG **RoHS: gefährliche Stoffe in Elektro und Elektronikgeräten**
- 2009/125/EG **Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte**

Lorsch,

26.09.2013

T. Koroscha

Thorsten Koroscha, LPM



Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR*, 01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



BA-VT-V1-10-DE-131022